Campana de Pared

Modelo KCDP9010

FOR THE WAY IT'S MADE.™

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de usar.
Antes de conectar, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INDICE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 02
Requisitos Eléctricos..... 03
MODO DE FUNCIONAMIENTO 04
Modo de Extractor..... 04
Modo Depurador..... 04
INSTALACIÓN 05
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO 09
Descripción del Producto 09
Funcionamiento 09
LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN 10
Limpieza General..... 10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12
TEMAS AMBIENTALES 13
ASISTENCIA TÉCNICA DE MANUTENCIÓN.....13
GARANTÍA 14
DATOS TÉCNICOS 15

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo advierte sobre los peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le advierten tanto el peligro potencial, cómo la reducción de las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.

Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.

No remueva el cable de la conexión a tierra.

Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.

• Use dos o más personas para mover e instalar el producto.

Si es necesario usar un adaptador o triple, utilice solamente adaptadores certificados o proporcionados por el fabricante.

NOTAS IMPORTANTES

Por seguridad de los usuarios de la Campana, utilice siempre y exclusivamente el Servicio Autorizado KitchenAid pues solo él posee la capacidad para realizar este tipo de cambio.

• Si el cordon de suministro está dañado debe ser reemplazdo por uno de similares características proporcionado por el fabricante o su servicio post ventas. Para este reemplazo, por favor, contacte la Central de Atención KitchenAid.

• Su Campana de Pared KitchenAid ha sido desarrollada exclusivamente para el uso doméstico.

• La primera instalación de su campana debe ser realizada por el Servicio Autorizado KitchenAid. Esta primera instalación es gratuita.

• Si la campana está dañada o no funciona correctamente, no la utilice.

• Instale y posicione la campana estrictamente en concordancia a las instrucciones contenidas en este manual de usuario.

• Nunca almacene materiales inflamables dentro o sobre la campana. No seguir estas instrucciones puede ocasionar accidentes.

• No arregle o cambie cualquier tipo de artefacto o pieza de la campana, caso que no sea específicamente recomendado en este manual.

Todos los demás servicios de manutención deben ser ejecutados por un técnico del Servicio Autorizado KitchenAid.

• Si es necesario usar un adaptador o triple, utilice solamente adaptadores certificados o proporcionados por el fabricante.

• Su Campana de Pared KitchenAid no debe ser utilizada por niños o personas no habilitadas para la correcta manipulación del producto.

• La acumulación de grasa o suciedad dentro y fuera de la campana disminuye el rendimiento del aparato. Limpie su campana regularmente según las instrucciones de este manual.

• No coloque objetos sobre la campana, pues pueden obstruir las salidas de aire, además de ocasionar su caída.

• No haga flambeados de alimentos bajo la campana. Esto puede dañar el aparato.

• Esté atento al freír alimentos. La grasa sometida a alta temperatura puede inflamarse generando llamas que pueden dañar la campana.

• No deje los quemadores de la cocina prendidos sin ollas o recipientes sobre la parrilla.

También no permita que las llamas de los quemadores escapen por las laterales de las ollas o recipientes.

Reduzca las llamas de los quemadores para que esta quede completamente cubierta por la base del recipiente. El calor de las llamas puede dañar la campana. Si ocurre la producción de llamas de forma accidental, retire inmediatamente el recipiente en llamas ubicado bajo la campana y cubra las llamas con la tapa de una olla grande. Esto apagará el fuego. Apague el quemador de la cocina.

• Cambie periódicamente los filtros conforme las instrucciones de la sección "Limpieza y Manutención". La acumulación de grasa dentro del filtro disminuye el rendimiento de la campana.

• Si la ampolleta de la campana está encendida, no toque a su alrededor, pues tanto la ampolleta como la región de su entorno alcanzan temperaturas extremas.

• El aire succionado por la campana no debe ser eliminado a través del mismo sistema de chimenea de otro dispositivo que funcione a gas u otro combustible (por ejemplo: estufa a gas).

• El ambiente debe ser lo suficientemente ventilado para su utilización con otro dispositivo que funcione a gas u otro combustible.

• El aire extraido no debe descargarse a un tubo en el que circule aire caliente.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico
Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.
Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.
No remueva el cable de la conexión a tierra.
Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

• Verifique si el suministro eléctrico indicado en la etiqueta del cable de la campana es el mismo suministro del área local donde será enchufado (220 V).

• Para la protección de la red eléctrica se recomienda que el producto sea conectado a un circuito protegido por un interruptor automático. Si no existen interruptores automáticos disponibles en el tablero de distribución eléctrico de su domicilio, consulte con un electricista o técnico calificado para instalarlos, de preferencia cerca a la campana.

• Utilice un enchufe tripolar exclusivo, para cables eléctricos con enchufe tipo B, aprobado por las normativas locales.

• Verifique si su domicilio posee una correcta conexión a tierra según la reglamentación local.

• Los sistemas de desconexión de artefactos estacionarios deben contar con una separación de contacto de al menos 3mm en todos los polos, aunque no exista cordón de suministro, un enchufe macho ó cualquier otro medio de desconexión.

• El enchufe al cual el producto será conectado, deberá estar ubicado en un lugar como se indica en el dibujo inferior, donde la altura L es definida por **L = D - h - 360**, según la figura 1.

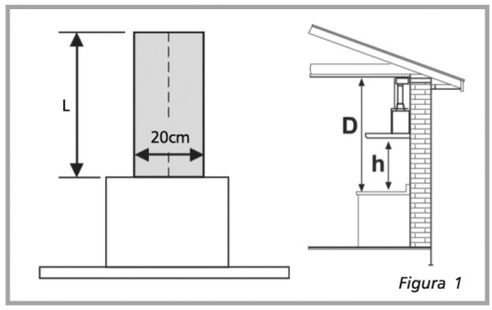

Figura 1

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El producto fue proyectado para ser utilizado de dos formas: modo extractor (el aire es direccionado hacia el exterior) o modo depurador (el aire atraviesa un filtro de carbón activo y es direccionado nuevamente hacia el interior de la cocina).

MODO EXTRACTOR

El producto posee una salida de aire superior **B** para descargar el aire hacia el exterior, según la figura 2.

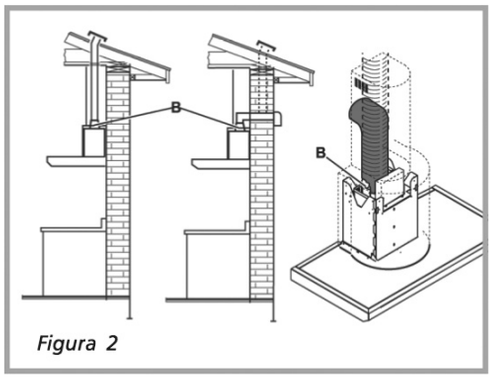

Figura 2

MODO DEPURADOR

Si no es posible la utilización del modo extractor, active el modo depurador, adaptando un filtro de carbón activo y el deflector **F** en el soporte (brazo) **G**; El aire circulará a través de la reja superior **H** y del tubo extractor, conectado a una salida de aire superior **B** y a un anillo de conexión ajustado al deflector **F**, según la figura 3.

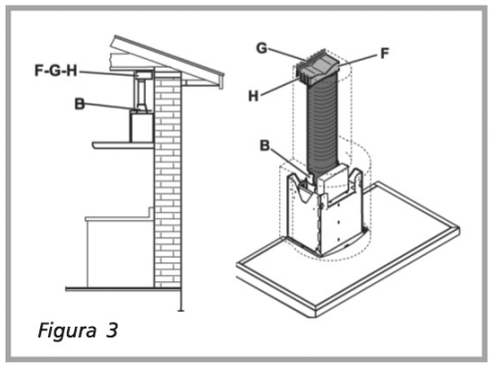

Figura 3

Instalación

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por peso excesivo.

Use dos o más personas para mover e instalar el producto.

No seguir esta instrucción puede ocasionar lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

La distancia mínima entre la campana y la superficie de la cocina o de la encimera eléctrico no puede ser menos de 50 cm. Para cocinas o encimeras a gas o mixtas, esta distancia mínima debe ser de 70 cm.

INSTALACIÓN

Si los requisitos de instalación de la cocina o encimera a gas especifican una distancia superior, siga estas instrucciones. Si su cocina/encimera posee una tapa de vidrio, es recomendable que se verifique la distancia entre la campana y la cocina con la tapa de vidrio abierta, pues la altura de cada cocina puede variar.

Al instalar el ducto extractor (modo extractor), el diámetro de la salida de aire debe ser de 155 mm. Si es inferior, este diámetro deberá ser modificado para la especificación correcta.

IMPORTANTE:
La instalación del ducto de salida de aire con diámetro inferior a 155 mm perjudicará el funcionamiento del producto, ya que se reduce el flujo de aire.

IMPORTANTE:
Recomendamos que no se realice la instalación de su campana en una pared "dry-wall" sin contactar un representante técnico exclusivo de este tipo de material. El representante verificará las necesidades para instalación del producto. La instalación sin una evaluación técnica especializada podrá causar daños al equipo, lo que ocasionaría la perdida de la garantía. Verifique si en la pared donde será instalada la campana no existen cables eléctricos o cañerías que puedan imposibilitar la instalación. Tarugos para fijar adecuadamente en paredes de albañilería acompañan el producto. Sin embargo, un técnico calificado debe ser consultado para certificar que la instalación es adecuada para su tipo de pared. La pared debe ser suficientemente fuerte para soportar el peso del producto.

• Verifique si el producto adquirido es del porte correcto para el área donde será instalado.

• Para facilitar la instalación, saque temporalmente todos los filtros y otras piezas que puedan ser removidas cuyo montaje y desmontaje hayan sido descritos en este manual. Al final de la instalación, estos deberán ser montados nuevamente. Vea el parágrafo relativo al desmontaje.

• Retire todo el material del embalaje, incluso el manual y piezas para la instalación.

• Si es posible, desconecte y retire otros aparatos eléctricos que estén cerca del área de instalación del producto, dejando un mejor acceso a la pared donde el mismo será instalado. En caso contrario, proteja al máximo las unidades y todas las piezas relacionadas a la instalación. Elija y cubra una superficie plana con algún tipo de protección donde sea posible apoyar el producto y las piezas.

• Desconecte el interruptor automático que alimenta el enchufe al cual el producto será conectado.

• Además, verifique si próximo al área de instalación del producto, existe un interruptor eléctrico como también si es posible conectar el tubo de ventilación al exterior (solo en el modo extractor). Es necesario un espacio de al menos 155 mm para instalar el tubo extractor.

• Realice todo el trabajo necesario, previo a la instalación (ejemplo: instalación de enchufe y/o salida para el tubo extractor).

• Con la ayuda de un lápiz mina, dibuje una línea vertical en la pared hacia al techo que corresponda a la línea central; esto hará que la instalación sea más fácil.

• Establezca la altura apropiada de la campana (distancia entre la cocina o encimera y la campana).

IMPORTANTE:
Asegurase que las distancias mínimas indicadas en este manual de instrucciones sean respetadas.

Dibuje una línea horizontal en la pared que corresponda a la distancia y coloque la plantilla de perforación: la línea central vertical impresa en la plantilla de perforación debe corresponder a la línea central marcada en la pared; además, la parte inferior a la plantilla de perforación debe corresponder a la línea horizontal marcada en la pared.

• Posicione el soporte inferior de la plantilla de perforación ajustándolo con el rectángulo dibujado. Señale la posición de los agujeros externos y perfore (broca de 8 mm). Retire la plantilla de perforación, coloque los 2 tarugos de pared y fije el soporte del producto con 2 tornillos de 5 x 45 mm.

IMPORTANTE:
Asegúrese que el soporte haya quedado nivelado en la forma horizontal, ya que cualquier desvío puede generar un desalineamiento que dificultará el resto de la instalación.

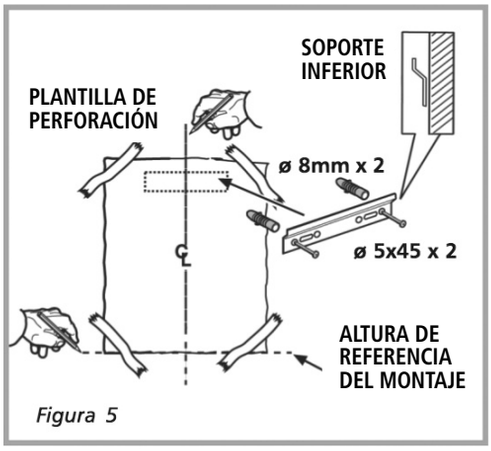

Figura 5

• Cuelgue el producto en el soporte inferior.

• Ajuste la distancia del producto en conformidad a la pared.

• Ajuste la posición horizontal del producto.

• Dibuje dos puntos a lápiz mina por la parte interna del producto, para su fijación final.

• Retire el producto del soporte inferior.

• Perfore los puntos indicados (broca de 8 mm).

• Inserte dos tarugos de pared.

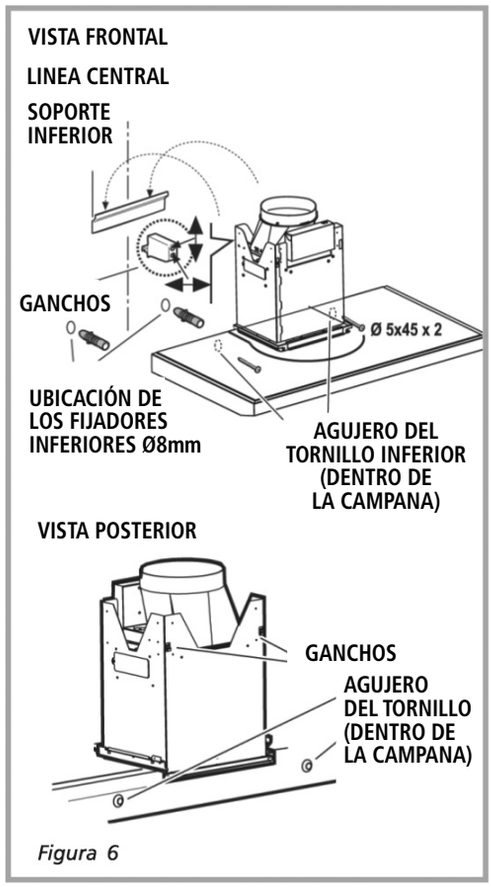

Figura 6

• El producto posee dos soportes idénticos para fijar la tubería de extracción.

Fije el primer soporte (**G** - lado con los agujeros de fijación hacia arriba - **Ver Fig. 7**) en la pared, cerca del techo, usando el soporte como un molde (las pequeñas aperturas cortadas en el soporte deben coincidir con la línea central previamente dibujada en la pared), trace 2 agujeros con un lápiz mina, perfore y fije el soporte con 2 tornillos y tarugos.

Fije el segundo soporte (**M** - lado con los agujeros de fijación hacia arriba - **Ver Fig.7**) sobre el soporte inferior, a una distancia de 20 cm., utilice 2 tornillos y tarugos. Dos cintas de goma deben ser fijadas en las laterales de este segundo soporte (una cinta en cada lado, de forma a obtener dos mitades idénticas). Utilice la cinta de goma que viene con el producto.

• **Exclusivo para el modo de depurador:** instalar el deflector **F** en el soporte de la chimenea.
Ver Fig.7.

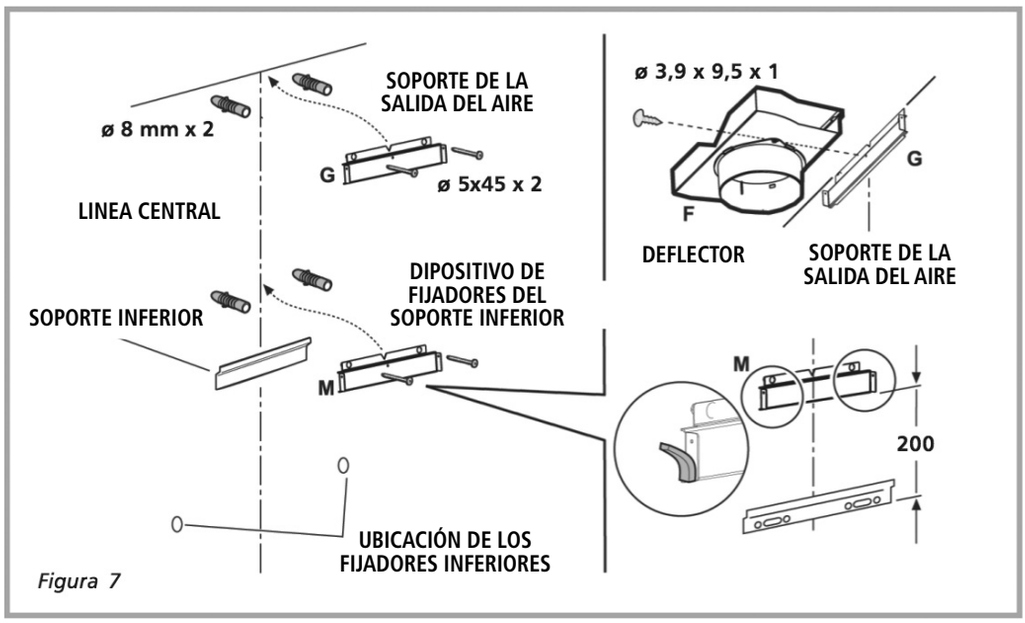

Figura 7

• Tamaño de la tubería de extracción: la tubería de extracción es provista en un tamaño standard, pero puede ser cortada en el tamaño necesario tal como se ve en la **Fig. 8**.

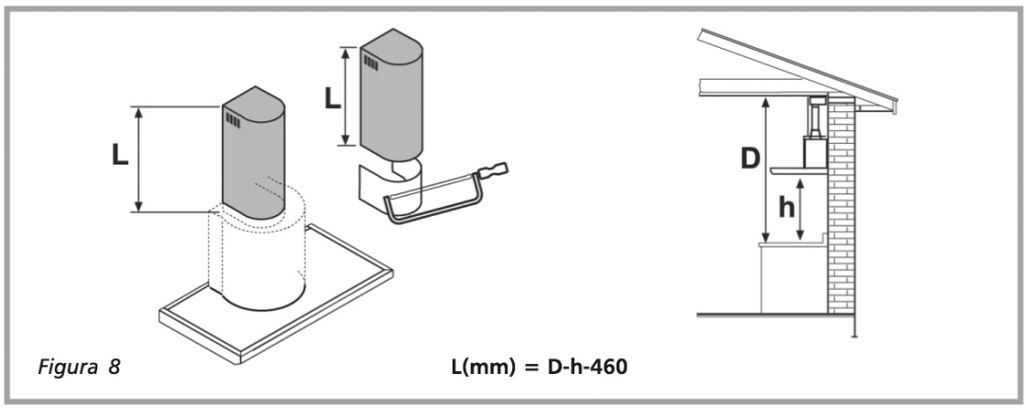

Figura 8

• Fije el producto sobre el soporte inferior.

• Fije el producto firmemente a la pared con los tornillos.

• Conecte el tubo de ventilación al anillo de conexión encontrado sobre la unidad de succión del motor.

La otra extremidad del tubo debe ser fijada al tubo de ventilación que conduce al lado externo, en el caso que esté utilizando el producto en el modo extractor.

Para la utilización del producto en el modo depurador, conecte la otra extremidad del tubo al anillo de conexión sobre el deflector **F.**

• Conecte el enchufe a la corriente eléctrica.

• Fije la parte superior de la tubería de extracción al soporte **G** con 2 tornillos.

OBSERVACIÓN: La parte superior de la tubería de extracción también debe tapar el soporte **M. Ver Fig. 7**

• Instale la parte inferior de la tubería de extracción tapando el motor y acople la misma en el cuerpo de la campana.

• Fije la tubería de extracción inferior con 2 tornillos.

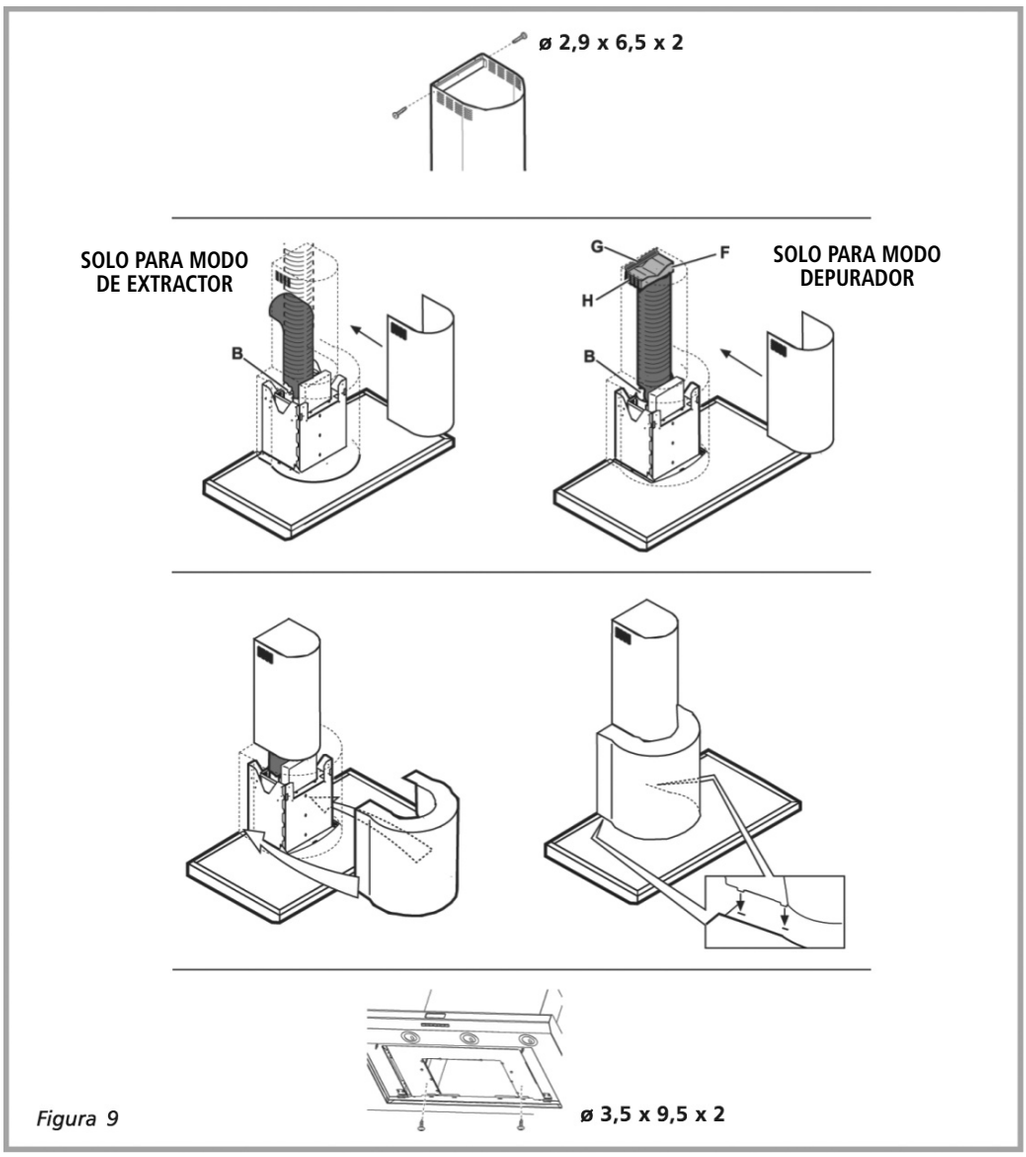

Figura 9

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Panel de control
2. Filtros metálicos
3. Traba de encaje de los filtros metálicos
4. Lámparas de halógeno
5. Pantalla deflectora de vapor
6. Tubería de extracción telescópica
7. Salida de aire (solo para uso en el modo depurador)
8. Panel de succión

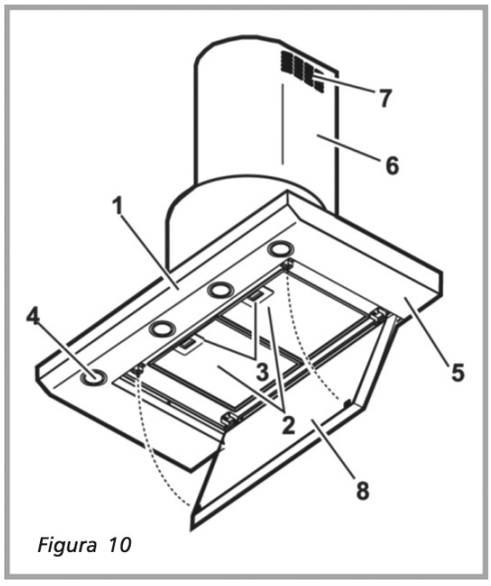

Figura 10

FUNCIONAMIENTO

Se recomienda conectar la campana 5 minutos antes de empezar a cocinar y mantenerla funcionando por cerca de 15 minutos al terminar de cocinar.

Cuando haya mucho vapor en la cocina, es adecuado conectar la campana en la velocidad máxima de succión.

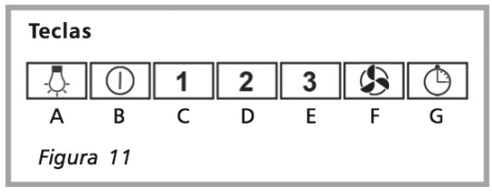

Figura 11

A) ENCENDER/APAGAR Ampolletas de la Campana: pulse una vez para encender la mitad de la iluminación y dos veces para la iluminación completa. Pulse una vez más para apagar.

B) ENCENDER/APAGAR el Motor de la Campana: pulse para encender o apagar el producto. El producto funcionará en la velocidad seleccionada cuando sea encendido.

Para seleccionar la Velocidad de Succión:

C) Seleccionar la Velocidad 1: adecuada para pequeña cantidad de vapores o para alimentos que forman solo vapores de agua.

D) Seleccionar la Velocidad 2: adecuada para la gran parte de las condiciones de utilización.

E) Seleccionar la Velocidad 3: adecuada para tratar la máxima producción de vapores producidos en el proceso de cocimiento, y por largos periodos.

F) ENCENDER/APAGAR el Modo TURBO: esta configuración mantiene la campana funcionando en el modo TURBO por 5 minutos, y luego en seguida el producto retorna a la velocidad previamente seleccionada.

G) ENCENDER/APAGAR el TIMER (temporizador): presione esta tecla para accionar el TIMER . El tiempo de funcionamiento es automáticamente definido en concordancia con la velocidad previamente seleccionada:

Velocidad 1: 20 minutos.
Velocidad 2: 15 minutos.
Velocidad 3: 10 minutos.
Modo TURBO: 5 minutos.

Después de este tiempo, el producto se apaga automáticamente.

LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico
Desconecte el interruptor automático o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención en él.
Reposicione todos los componentes antes de encender el producto. No remueva el cable de la conexión a tierra.
Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra. No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

LIMPIEZA GENERAL

1. El producto debe ser limpiado regularmente tanto interna como externamente. La acumulación de grasa en el interior del filtro disminuye el rendimiento de la campana.

2. Desconecte el interruptor automático o retire el enchufe de la energía eléctrica antes de limpiar o realizar cualquier manutención del producto.

3. No utilice paños o esponjas empapadas ni chorros de agua.

4. No utilice cera ni productos de limpieza con silicona o materiales inflamables sobre la campana.

5. No utilice materiales abrasivos, como esponjas de acero, saponáceos u objetos puntiagudos o cortantes, tampoco alcohol o productos de limpieza con silicona ya que pueden dañar el producto.

6. Para una limpieza de rutina utilice solo un paño o una esponja suave, con jabón neutro, desengrasante o detergentes (suaves o neutros).

7. Para evitar rayaduras o manchas en las partes de acero inoxidable de la campana, limpie el producto en el sentido del pulido del acero y enjuague inmediatamente después de la limpieza.

8. Limpiar frecuentemente todos los depositos del ventilador y otras superficies contaminadas

Filtros Metálicos

Deben ser limpiados por lo menos una vez al mes con productos de limpieza suaves o neutros, o en la maquina lavavajillas a baja temperatura y en ciclo corto.

Al ser lavados en la lavavajillas, los filtros metálicos de grasa pueden perder el color, sin embargo, la capacidad de filtrado permanece inalterada.

Para desmontaje: tirar el panel por la parte del frente fuertemente hacia abajo (**Fig.12**).

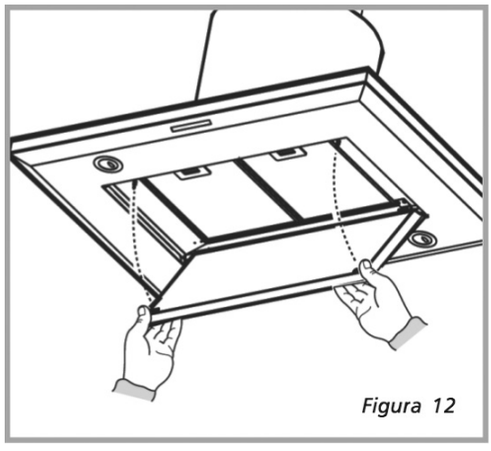

Figura 12

Retirar un filtro a la vez, empujando la traba hacia la parte de atrás de la campana como se indica en la figura 13.

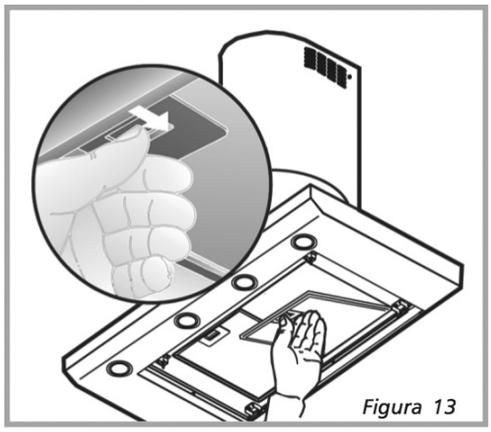
Figura 13

Filtro de Carbón Activo (solo en el modo depurador)

El filtro de carbón activo absorbe los olores producidos durante el cocimiento. Se recomienda lavar el filtro de carbón activo cada dos meses en agua caliente con productos de limpieza suaves o neutros.

En la lavavajillas, realice un ciclo de lavado exclusivo para el filtro, sin que haya otros tipos de platos u ollas. Deje el filtro secar completamente antes de colocarlo de nuevo.

Reemplace el filtro de carbón cada 3 años o cuando esté visiblemente dañado.

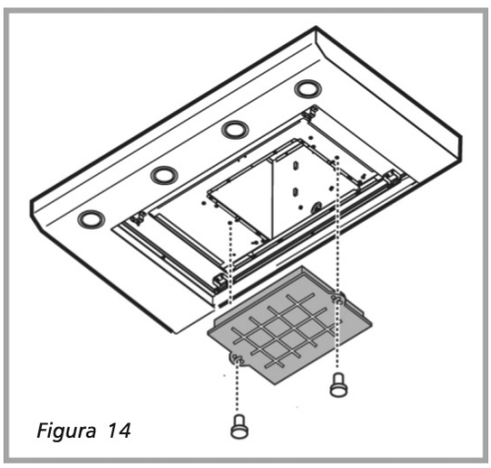
Figura 14

Reemplazando las Ampolletas

IMPORTANTE:
Asegúrese de que el artefacto esté desenchufado antes de reemplazar las ampolletas para evitar una posible descarga eléctrica.

IMPORTANTE:
Antes de tocar las ampolletas, asegúrese de que estas estén frías.

1. Remueva la tapa de protección usando un destornillador pequeño o una herramienta similar.

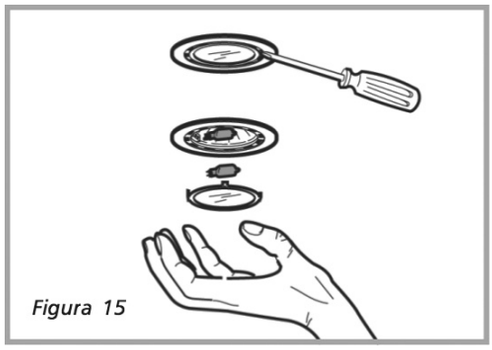
Figura 15

2. Substituya la ampolleta quemada. Utilice solo ampolletas halógenas de 20 W como máximo (tipo G4) y no las toque con las manos descubiertas ya que el contacto directo puede ocasionar que estas se quemen rápidamente.

3. Coloque nuevamente la tapa en la ampolleta (hasta oír un click). Si la ampolleta no enciende, verifique que esta fue colocada adecuadamente antes de contactarse con el Servicio Autorizado KitchenAid

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallas	Procedimientos
La Campana no enciende	¿ Esta desactivado algún interruptor automático? - Reconéctelo. Si el problema continua, llame al Servicio Autorizado KitchenAid.
	¿ El cable está desenchufado? - Conecte el cable de alimentación a un enchufe tripolar.
Fuerza de succión insuficiente	¿ Seleccionó la velocidad correcta? - Verifique si la velocidad seleccionada es la adecuada.
	¿ Los filtros necesitan ser limpiados o reemplazados? - Limpie o reemplace los filtros.
	¿ Las salidas de aires están obstruidas? - Verifique si las salidas de aires están libres.
La ampolleta no enciende	¿ Es necesario cambiar la ampolleta? - Cambie la ampolleta. Vea la sección "Reemplazando las ampolletas".
	¿ La ampolleta está correctamente instalada? - Verifique si la ampolleta está correctamente instalada. Vea la sección "Reemplazando las ampolletas".

TEMAS AMBIENTALES

1. Embalaje

KitchenAid busca, en sus nuevos proyectos, usar embalajes cuyas partes sean de separación fácil, así como de materiales reciclables. Por lo tanto, materiales usados (tales como poliestireno expandido (plumavit), bolsas de plásticos y cartones) deben ser desechados de manera consciente, entregándolos a contenedores dedicados al reciclaje, cuando sea posible.

2. Producto

Este producto fue construido con materiales reciclables y/o reutilizables. Por lo tanto, al desechar este producto, busque las compañías especializadas para su correcto desarme.

3. Desecho

Al desechar este producto, al final de su vida útil, solicitamos observar la legislación local existente y vigente en su ciudad, para hacerlo de la forma más correcta posible.

ASISTENCIA TÉCNICA DE MANUTENCIÓN

En caso que existan dudas o problemas con el producto, contactarse a la Central de Atención KitchenAid. Cuando llame, usted necesitará tener a la mano el número del modelo y de la serie de su producto. Ambos números se encuentran en la etiqueta ubicada en la parte inferior del producto, cerca a los filtros metalicos, con el logo KitchenAid.

Puede contactar a la Central de Atención KitchenAid llamando a los números a continuación, o accesando a nuestra pagina web.

Región Metropolitana: 4004-1759
Provincias: 0800-722-1759
www.kitchenaid.com.br

GARANTÍA

El servicio de garantía ofrecido por **KitchenAid** le dará la tranquilidad de poder contar con una completa asesoría técnica del producto, que cubre las intervenciones necesarias para la restitución de la unidad a su estado normal de funcionamiento. Este servicio se compone de:

A) Póliza de Garantía Legal (ley 19496), en la cual quedan claramente expresados los derechos y obligaciones que dicha ley otorga y exige al consumidor, durante los primeros tres meses de adquirido el producto.

B) Certificación de Asistencia Técnica: a través de este documento se otorga en forma gratuita un periodo de un año que incluye los tres meses de garantía que se proporciona según la ley, por los servicios de reparación sin costo hasta completar el período ofrecido. Todo esto es a partir de la fecha de compra del producto.

Whirlpool Chile Ltda. Se compromete a tener reparado el bien en un plazo que no excederá los 30 días contados a partir del ingreso de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos cuando los mismos provengan del extranjero. Para que esta garantía sea válida, se deberá presentar la factura o boleta de compra.
Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal o no efectuada de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes, desgastes producidos por maltratos o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor, y en aquellos modelos que posean iluminación interna, los casos de quemado de las lámparas de filamento. Toda intervención interna, o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Whirlpool Chile Ltda., anulará automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo.
Asimismo quedará automáticamente anulada la validez de esta garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales.
En ningún caso, Whirlpool Chile Ltda., asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuario o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado.

PEDIDOS DE SERVICIO A DOMICILIO: 7532600 (en regiones sírvase consultar la cartilla de red nacional)

Para una mejor atención, le solicitamos enviar esta colilla por correo a nuestra oficina central, ubicada el El Roble 749, Recoleta, Santiago.

Nombre: _____

RUT: _____ Dirección: _____

Ciudad: _____

Producto: _____ Fecha de compra: _____

Nombre del distribuidor: _____

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	**KCDP9010**
Dimensiones de la Campana (altura x ancho x profundidad en mm):	1250 x 900 x 535
Dimensiones de Embalaje (altura x ancho x profundidad en mm):	765 x 980 x 635
Distancia recomendada entre Cocina/Encimera a gas o mixta (mínimo):	70 cm
Distancia recomendada entre Cocina/Encimera eléctrica (mínimo):	50 cm
Peso sin embalaje:	26,5
Peso de la Campana Embalada (kg):	34,8
Número de Motores:	1
Número de Velocidad:	3 + Turbo
Capacidad de Succión máxima (m3/h):	270 / 400 / 540 / 690
Tensión (V):	220-240
Frecuencia (Hz):	50-60
Interruptor automático térmico (A):	15
Consumo de la ampolleta (W):	4x20
Potencia Total (W):	330

NOTAS

NOTAS

FOR THE WAY IT'S MADE.™